

# METTRE EN ŒUVRE un poste multifonction

avec Liphatech

A L'ÉCOUTE DES APPLICATEURS ANTI-NUISIBLES, LIPHATECH PROPOSE LE POSTE ALL IN BOX® DÉVELOPPÉ PAR SON LABORATOIRE D'INNOVATION MATÉRIELS, LE FABLAB. VÉRITABLE BOÎTE À OUTILS POUR UNE DÉRATISATION COMPLÈTE, CE POSTE ASSOCIE POLYVALENCE, ROBUSTESSE ET SÉCURITÉ. IL S'ADAPTE À TOUTES LES SITUATIONS RENCONTRÉES PAR L'APPLICATEUR AU QUOTIDIEN AVEC PRATICITÉ ET FACILITÉ D'INSTALLATION SANS OUTILS. IL PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR CONTRÔLER LES RATS ET LES SOURIS AVEC DES PIÈGES MÉCANIQUES TYPES TAPETTES, OU EN TANT QUE POSTE D'APPÂTAGE AVEC UN CAILLEBOTIS AMOVIBLE QUI DIMINUE LE RISQUE DE DISPERSION DES DÉBRIS D'APPÂTS. SON COUVERCLE TRANSPARENT EN OPTION PERMET UNE INSPECTION VISUELLE RAPIDE SANS DEVOIR OUVRIR LE POSTE. CE POSTE POLYVALENT EST UNE EXCELLENTE RÉPONSE AUX EXIGENCES DE L'APPÂTAGE PERMANENT GRÂCE À LA SIMPLICITÉ DE MODULATION ENTRE LA LUTTE MÉCANIQUE (EN PRÉVENTIF POUR VÉRIFIER PRÉSENCE DES NUISIBLES) ET LA LUTTE SUR APPÂT. IL EST LIVRÉ EN VERSION SOURIS 2 TAPETTES OU EN VERSION RATS 1 TAPETTE AVEC COUVERCLE NOIR OU TRANSPARENT AU CHOIX.

**PORT OBLIGATOIRE D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DES MAINS**



## VOTRE MATÉRIEL

- Votre All In Box®
- Des gants

## ÉLÉMENTS FOURNIS AVEC VOTRE POSTE



PRATIQUE, ALL IN BOX® EST CONÇU POUR UN USAGE EN POSITION VERTICALE OU HORIZONTALE. IL PERMET ÉGALEMENT AUX TROIS ESPÈCES DE RONGEURS (RAT NOIR, RAT BRUN ET SOURIS) D'ENTRER FACILEMENT ET DE CONSOMMER LES APPÂTS.




IL EST SÉCURISÉ PAR LA CLÉ UNIVERSELLE AEGIS VIA UNE SEULE SERRURE. UN EMBLEMMENT EST DÉDIÉ AUX ÉTIQUETTES DES CONSIGNES ET DE DATES DES INTERVENTIONS.



POUR POUVOIR RÉPONDRE À TOUTES LES SITUATIONS, VOUS AVEZ À DISPOSITION TROIS EMBLEMMENTS POUR ATTACHER LES CÂBLES DE FIXATION MAIS ÉGALEMENT DES PASSANTS POUR LA MISE EN PLACE DE COLLIER DE SERRAGE EN POSITION VERTICALE.

1. POUR DÉMARRER UN TRAITEMENT SUR APPÂTS ET DIMINUER SIGNIFICATIVEMENT LE RISQUE DE LA DISPERSION DES APPÂTS, PLACEZ LE CAILLEBOTIS DANS LE POSTE. COMMENCEZ PAR POSITIONNER LES ERGOTS DE CAILLEBOTIS VERS LE HAUT ET ENCLENchez LE CÔTÉ COURT EN PREMIER.

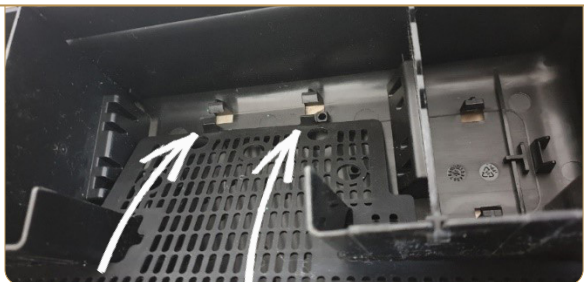

2. ENSUITE, FAITES LA MÊME CHOSE POUR LE CÔTÉ LONG DU CAILLEBOTIS POSITIONNÉ VERS L'ENTRÉE DU POSTE.




3. UNE FOIS LE CAILLEBOTIS EN PLACE, INSTALLEZ LES PICS (TIGES) FOURNIS AVEC LE POSTE ET FIXEZ LES APPÂTS DANS LES PICS.



LE ALL IN BOX® A PRÉVU CINQ EMPLACEMENTS POUR LES PICS APPÂTS EN POSITION VERTICALE POUR LES INFESTATIONS MAJEURES OU UN LONG PIC HORIZONTAL SELON VOS BESOINS AUSSI.



4. APRÈS VOTRE CHOIX D'APPÂTS EN FONCTION DU DIAGNOSTIC DE SITE, POSEZ LES PICS POUR LES BLOCS ET POUR LES PÂTES, OU INSTALLEZ LA MANGEOIRE ÉGALEMENT FOURNIE POUR LES FORMULATIONS CÉRÉALES.

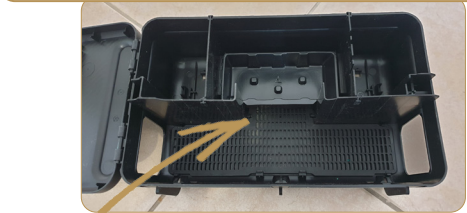

POUR LES INFESTATIONS FAIBLES OU POUR LA PHASE DE SURVEILLANCE : OPTÉZ POUR LA LUTTE MÉCANIQUE ! LE ALL IN BOX® OFFRE DES POINTS DE FIXATION STABLES POUR DEUX TAPETTES SOURIS COMME POUR UNE TAPETTE RAT.




POUR UNE FIXATION OPTIMALE :

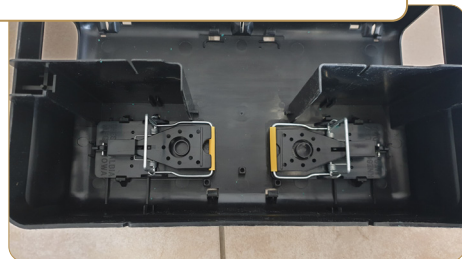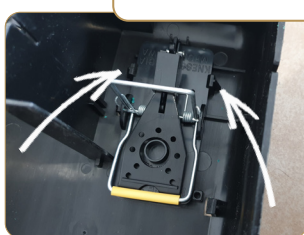

A. GLISSEZ LA TAPETTE RAT OU SOURIS SOUS L'EMPLACEMENT DÉDIÉ CÔTÉ INTÉRIEUR DU POSTE (CÔTÉ APPÂTS) PUIS CLIPSEZ.

C. ENFIN, METTEZ DU PLACÉBO ET ARMEZ LA TAPETTE.

LE COUVERCLE TRANSPARENT EST UNE EXCELLENTE OPTION POUR VOUS FAIRE GAGNER DU TEMPS, LORS DES VISITES DE CONTRÔLE.

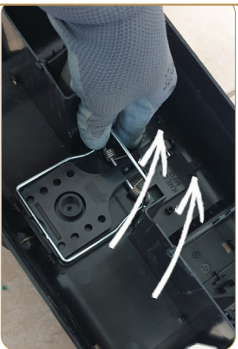

B. CLIPSEZ LE CÔTÉ EXTÉRIEUR EN APPUYANT AVEC DE LA FORCE POUR QU'ELLE SOIT BIEN EN POSITION STABLE.

